

智能情景开关 使用说明书

M420-18CVer1.0



*为了让您正确使用该产品,使用产品前请仔细阅读说明书
此说明书图片仅供参考,请以实物为准

HEIMAN

1 产品概述


本产品为智能情景开关,采用低功耗Zigbee无线传输协议,当将该设备添加到智能网关中后,可以无线遥控家里的情景模式,如娱乐模式,外出模式,在家模式,睡眠模式,并可以通过APP自定义每一种情景模式,让您的生活更便捷、更智能。

2 技术参数


- 1.工作电压:DC3V(一颗CR2450纽扣电池)
- 2.联网方式:Zigbee
- 3.工作温度:-10°C~+50°C
- 4.组网距离:≤100m(空旷环境)
- 5.工作湿度:≤95%RH(无凝结现象)
- 6.电池寿命:2年(根据实际使用情况,电池寿命可能缩短)
- 7.尺寸:Φ62.05 × H13.9mm

1

3 产品示意图

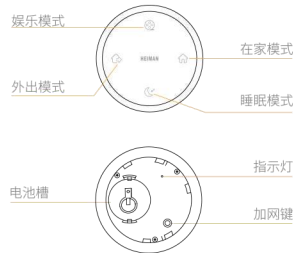


2

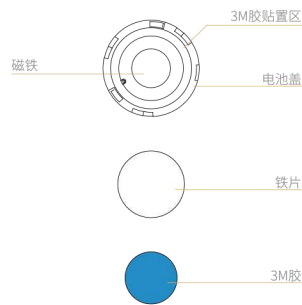

3


4 安装电池

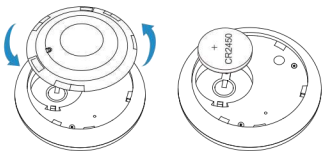

将电池盖逆时针旋出,再将配件中的电池装入电池槽内,注意电池正极朝上。最后将电池盖顺时针旋入。

4

5 添加设备

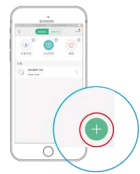

打开海曼智居APP,选择需要连接的网关,在我的网关页面点击“+”添加子设备,选择“智能情景开关”,并根据APP提示继续操作,直到APP提示连接成功。

5

6 设备加网



加网方式一:设备在未加网的情况下,装上电池后,蓝灯慢闪(2次/秒)后,设备进入自动加网状态,此时蓝灯快闪(5次/秒),加网成功时,蓝灯长亮3s后熄灭。
加网方式二:在2s内快速按下加网键3次,设备进入加网状态,同时蓝灯快闪(5次/秒),加网成功时,蓝灯长亮3s后熄灭。

(注:若设备已经加入过网络,在2s内快速按下加网按键3次,设备离网,蓝灯慢闪3s(2次/秒)。离网后自动进入加网状态,同时蓝灯快闪(5次/秒)。


6

7 添加模式



将情景开关添加到网关后,在APP主页面,点击“场景”,设置对应场景需要执行的设备。

7

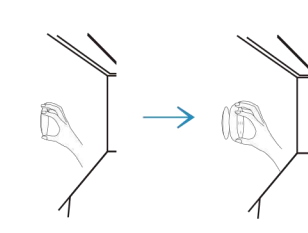

将铁片贴到选定的安装位置上,并把情景开关吸附在铁片上。(若要安装的地方有铁片,如冰箱、空调壳上,则不需要再安装铁片)。


12

8 灯光状态

灯光	状态
蓝灯	1.加网过程中快闪(5次/秒)
	2.加网成功长亮3秒左右
红灯	3.加网失败慢闪3秒(2次/秒)
	加网过程中按下组网键,蓝灯慢闪3秒(2次/秒),设备停止加网。
红灯	设备触发时亮200ms左右

8

9 电池更换

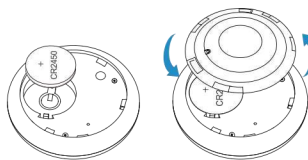


将电池盖逆时针旋出,再将相同型号的电池装入电池槽内,注意电池正极朝上,然后再将电池盖顺时针旋入。(若按下情景开关按键,指示灯不亮,表示电池电量耗尽,或APP中提示电池低电量时,请及时更换电池。)

13

9 安装指导

为了保证良好的无线通讯效果,请先把情景开关4个按键设置好相应的情景。然后选定安装位置(为了保证良好的无线通讯效果,请将情景开关安装在与网关距离较近的地方,尽可能避免情景开关与网关之间有实墙阻隔)。

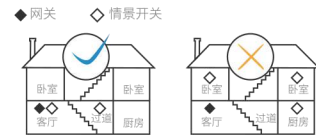


9

10 保修条例

- 1.产品购买之日起,提供一年内免费维修服务。一年后,产品的维修、更换将收取一定的成本费用。
- 2.在售后一周内,由于产品品质问题严重影响使用的,可进行退货,但须保证产品外观无任何损伤且包装完整。
- 3.以下非本公司因素造成的产品损坏不在本公司的保修范围内:
 - a.安装不正确
 - b.电池使用不正确
 - c.未按使用说明书操作而造成使用不当
 - d.非本公司授权的维修或改动
 - e.未提供应有的工作环境
 - f.由于用户二次运输所造成的产品损坏
 - g.自然灾害(雷击、地震、海啸等)和意外情况等不可抗力因素

14

10 安装步骤

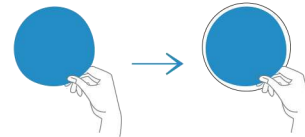

情景设置成功后,把情景开关放到安装位置,按下情景按键,检查设置好的情景是否能正常响应。然后取出附件中的3M胶,撕下3M胶背膜,并将3M胶贴到附件中的铁片上

11

声明:
*所示图例仅供参考,请以实物为准。
*由于技术不断更新,如出现说明书与实际操作不一致时,其最终解释权归本公司。

制造商:深圳市海曼科技股份有限公司
网 址:www.heiman.com.cn
电 话:4008-959500
地 址:深圳市龙华区福城街道福民社区福前路
84号楼房二101